


【ポリエステル素材用】 マーキング・ワッペンの圧着方法と注意

1. 準備

- マーキングのデザインに間違いがないか、もう一度確認をお願いします。(練習用として1枚多くお送りしました)
- 硬い台の上に新聞紙を20枚程重ね、その上に新聞紙のインクがつかないように普通紙を1枚置きアイロン用の台とします。(市販のアイロン台はクッション性があり十分な圧力をかけられません)
- おおよその位置を決めます。
- アイロンを温めます。(スチームはOFFで使用) 設定温度の目安は **135度**です。

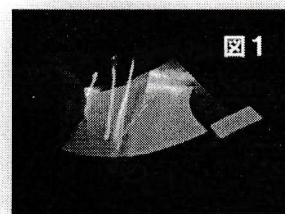

2. 位置決め

- マーキングの両面に透明なフィルムが付いていますので、裏面のフィルムをはがします。→**図1**
- マーキングを転写物の上に置き、手で仮止めをします。→**図2**
- この状態で実際に転写物を着て、位置を確認されることをおすすめします。



3. アイロンで圧着

- マーキングの表面のフィルムに直接アイロンを置き、上から体重を掛けてプレスします。転写物のタグの表示であて布が必要な場合は、あて布、もしくはクッキングシート(ツルツルな面を下へ)をのせて行います。→**図3**
- プレスは、アイロンを横に動かさずに **20秒**行います。
- プレス後、表面のフィルムを 少々冷めてから ゆっくりはがします。→**図4**
- マーキングも一緒にはがれる場合は、もう一度プレスします。
- 仕上げとして、マーキングに直接あて布(クッキングシート)をのせて、アイロンを **5秒**プレスします。
- アイロンの痕が残る場合は、痕に沿ってアイロンをかけてください。
- 着用し洗濯後に角がはがれる場合は、布用接着剤を使用し圧着を行ってください。(再度アイロンで圧着するだけでも付きます)



《洗濯時の注意》

- 洗濯の際は生地を裏返しネットに入れて、中性洗剤で40℃以下で洗ってください。
- 脱水は長時間行わないでください。
- ドライクリーニング、乾燥機の使用は避けてください。